


### Lâmpadas / Lamps

Lâmpadas / Lamps		Tensão de alimentação / Power Supply											
		6 VCC/VDC		12 VCC/VDC		24 VCC/VDC		48 VCC/VDC		110 VCA/VAC		220 VCA/VAC	
Tipos / Types	Cores / Colors	Cod.	In	Cod.	In	Cod.	In	Cod.	In	Cod.	In	Cod.	In
Led / Led	Vermelho / Red	-	-	L1-9-R	24mA	L1-7-R	12mA	-	-	L1-1-R	3,5mA	L1-2-R	3,2mA
	Verde / Green	-	-	L1-9-G	12mA	L1-7-G	12mA	-	-	L1-1-G	3,5mA	L1-2-G	3,2mA
	Azul / Blue	-	-	L1-9-BL	12mA	L1-7-BL	12mA	-	-	L1-1-BL	3,5mA	L1-2-BL	3,2mA
	Amarelo / Yellow	-	-	L1-9-Y	12mA	L1-7-Y	12mA	-	-	L1-1-Y	3,5mA	L1-2-Y	3,2mA
	Branco / White	-	-	L1-9-W	12mA	L1-7-W	12mA	-	-	L1-1-W	3,5mA	L1-2-W	3,2mA
Neon	Vermelho / Red	-	-	-	-	-	-	-	-	TS9-1R	1,5mA	TS9-2R	1,5mA
	Verde / Green	-	-	-	-	-	-	-	-	TS9-1G	1,1mA	TS9-2G	1,1mA
Filamento / Bulb	Laranja / Orange	TS9-5	1,2W	TS9-9	1,2W	TS9-7	1,2W	TS9-11	2,4W	TS9-10	2,2W	-	-

Cod. - Código / Part number In - Corrente nominal / Nominal current

**NEON**  
Lâmpada vermelha para uso com lentes branca e vermelha. Lâmpada verde para uso com lentes azul e verde.  
Use red lamp with white and red lenses. Use green lamp with blue and green lenses.

**FILAMENTO / BULB**  
Alimentação VCA e VCC / VAC and VDC power supply



Com soquete BA9s / With BA9s socket


### Caixas plásticas / Plastic boxes

- CP1-L** Caixa plástica cinza com um botão verde com um contato NA (Indicado para ligar)  
Gray plastic box with one green button 1NO (Indicated to Start)
- CP1-D** Caixa plástica cinza com um botão vermelho com um contato NF (Indicado para desligar)  
Gray plastic box with one red button 1NC (Indicated to Stop)
- CP1-E** Caixa plástica amarela com um botão com atuador cogumelo vermelho de ø40mm, com destrava giratória com um contato NF (Indicado para emergência)  
Yellow plastic box with one red mushroom head pushbutton, ø40mm, twist-to-release 1NC (Indicated for emergency)
- CP2-LD** Caixa plástica cinza com um botão verde com um contato NA e um botão vermelho com um contato NF (Indicado para ligar e desligar)  
Gray plastic box, with one green button 1NO and red button 1NC (Indicated to Start and Stop)
- CP3-L0D** Caixa plástica cinza com um botão verde e um preto com um contato NA cada e um botão vermelho com um contato NF (Indicado para ligar com velocidade 1, desligar e ligar com velocidade 2)  
Gray plastic box, with one green button and one black button with 1NO each and one red button 1NC (Indicated to Start speed 1, Stop and Start speed 2)



#### Acessórios / Accessories

- M20-1A-R** Bloco de contato NA / NO Contact block
- M20-1B-R** Bloco de contato NF / NC Contact block

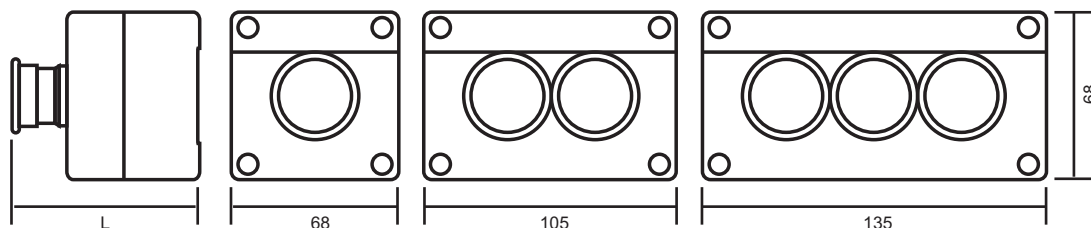

Botão pulsador / Pushbutton L= 62mm  
Atuador cogumelo / Mushroom button L=82mm

Dimensões em mm / Dimensions in mm

### Caixas vazias / Boxes only

Grau de proteção / Protection degree: IP65



**T2-B1**

Caixa plástica com 1 furo para botão 22mm  
Plastic box with 1 hole for 22mm buttons

H 81,8mm  
A 63mm



**T2-B2**

Caixa plástica com 2 furos para botão 22mm  
Plastic box with 2 holes for 22mm buttons

H 124,5mm  
A 108mm



**T2-B3**

Caixa plástica com 3 furos para botão 22mm  
Plastic box with 3 holes for 22mm buttons

H 170mm  
A 153mm



**T2-B4**

Caixa plástica com 4 furos para botão 22mm  
Plastic box with 4 holes for 22mm buttons

H 214mm  
A 198mm



**T2-B5**

Caixa plástica com 5 furos para botão 22mm  
Plastic box with 5 holes for 22mm buttons

H 258mm  
A 243mm

